

# PHILIPS



# TVOR

TV/VLD TO COMBINATION

21PV288



# PHILIPS



Pick location <b>4B6-X11-A1</b>		Item <b>0943</b>	Invoicenum <b>5611153</b>		Wa	Sort location <b>09-016</b>	
Cust.code		Quantity <b>1</b>					
1958	Stock <b>103</b>	Invoice and ship to <b>380737 170866</b>		Order <b>980724</b>	Date <b>305</b>		
Qty. SPQ <b>1</b>	Service code <b>4822 736 16074</b>	Description <b>DIRECTIONS FOR USE</b>		SPQ <b>1</b>			
<i>Capitlen boore Classsement</i> <b>NE gecopyied</b>				Made in:			

**083**



## BEKNOPT OVERZICHT


### De afstandsbediening

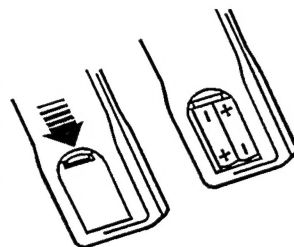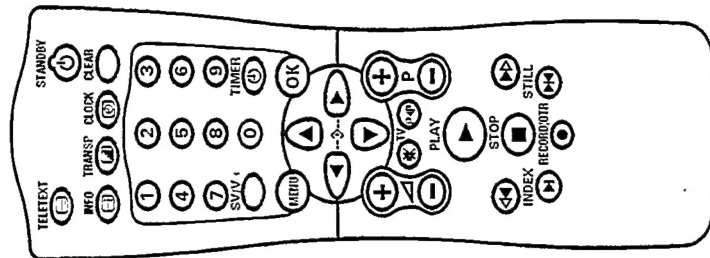

- STANDBY Stand-by
- CLEAR Terugzetten/wissen
- 0-9 Cijfertoeetsen 0-9
- SV 'SHOWVIEW' programmeren
- TIMER TIMER-programmeren op het toestel
- MENU Menu oproepen
- OK Bevestigings-toets
- Menu links/rechts/omlaag/omhoog
- Geluidssterkte
- P +/- Programmanummer plus/min
- MUTE Geluid uitschakelen
- PLAY Weergave
- Terugspoelen/beeldzoeken terug
- STOP Pauze/Stop
- Vooruitspoelen/beeldzoeken vooruit
- INDEX Volgende markering
- RECORD Opname
- STILL Stilstaand beeld
- TRANSP. Teletekst-transparent
- TELETEXT Teletekst-aan/uit
- CLOCK Tijd
- In Teletekst kunt u de actuele bladzijde met de -toets vastleggen.
- Kiezen van Teletekst-functies: Als u in Teletekst bent, druk dan op de -toets Kies met de menu-toetsen en de gewenste functie
- Bevestig met de -toets

### De voorzijde van het toestel

- Stand-by
- P +/- Programmanummer Plus/Min
- Geluidssterkte
- Opname
- Terugspoelen/beeldzoeken terug
- Pauze/stop
- Weergave
- Vooruitspoelen/beeldzoeken vooruit
- Uitschuiven cassette
- Hoofdtelefoon aansluiting
- Onderstaande aansluitingen vindt u niet op alle toestellen:
- AUDIO Audio-ingang aansluiting
- VIDEO Video-ingang aansluiting

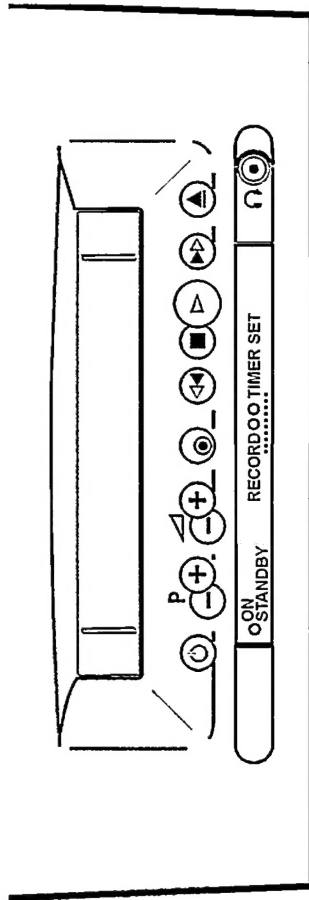



## Programmeren met 'SHOWVIEW'

In de SHOWVIEW-code is alle informatie voor het programmeren opgeslagen

- 1 Druk de  -toets van de afstandsbediening in.
- 2 Toets de volledige SHOWVIEW-code in. Deze (uit max. negen cijfers bestaande) code vindt u in uw tv-programmablad naast de starttijd van de tv-uitzending.  
Als u zich heeft vergist, wist u met de  -toets.
- 3 Wanneer u opnemen dagelijks of wekelijks wilt herhalen, kies dan in de 'DAGEL./WEKEL.'-regel de gewenste instelling.  
'Dagelijks herhaalde' opnemen kunnen alleen voor de weekdays maandag t/m vrijdag worden geprogrammeerd.
- 4 Bevestig de ingevoerde gegevens. Deze verschijnen nu op het beeldscherm.

**Informatie:** Als u SHOWVIEW voor het eerst gebruikt, verschijnt bij het ingeven van de SHOWVIEW-code de regel 'PROGRAMMANR.'. Ken hier het gewenste programma-nummer voor deze TV-zender toe.

- 5 Bevestig met de  -toets.

De gegevens zijn in een TIMER-blok opgeslagen.

Let erop, dat u een cassette zonder opnamepreventie heeft ingeschoven.

- 6 Druk op de  -toets.

## Een TIMER-blok handmatig invoeren, controleren of wissen

- 1 Druk de  -toets in.
- 2 Kies een vrij TIMER-blok of de TIMER, die u wissen of controleren wilt.
- 3 **Wissen:** Druk de  -toets in.
- 4 **Invoeren/Controleren:** Gebruik de  -toets of de  -toets om te kiezen tussen 'DAT.' (datum), 'DW.' (dagelijks/wekelijks), 'PR' (programma-nummer), 'START' (starttijd) of 'EIND' (eindtijd).  
Gebruik de  en de  -toets of de  -toetsen, om de gegevens te veranderen.

- 5 Sluit het programmeren af met de  -toets.

- 6 Druk de  -toets in.

## Kiezen van een tv-zender

Kies het gewenste programma-nummer met behulp van de  -toets of de  -toetsen op de afstandsbediening.

Het gekozen programma-nummer (bijv.: 'P 01') verschijnt in de rechter bovenhoek van het beeldscherm.

## Geluidsterkte regelen

Met de toetsen  kunt u de geluidsterkte regelen.

Wilt u (bijv. tijdens een telefoongesprek) het geluid even onderbreken, druk dan op de

-toets van de afstandsbediening. Als u nogmaals drukt, komt het geluid met dezelfde sterkte weer terug.

## Beeldinstellingen

Heiderheid, contrast, scherpte en kleur kunt u nu instellen.

- 1 Druk de  -toets in.
- 2 Kies en bevestig de 'BEELD'-regel.
- 3 Kies en wijzig de beeldinstellingen.

Informatie:

\*Bij weergave van cassettes in NTSC standaard kunt u bovendien nog de kleurbalans instellen.

# GEBRUIKSAANWIJZING PHILIPS 21PV288/01

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van één van de meest geavanceerde en gemakkelijk te bedienen televisie / videorecorder combinaties (TV-Video Combi) op de markt. Met deze TV-Video Combi kunt u televisie kijken en VHS-standaard cassettes opnemen en afspelen.



Lees de gehele gebruiksaanwijzing door, voordat u het toestel in gebruik neemt.

## Veiligheids- en andere aanwijzingen

- Gevaarlijke hoogspanning in het toestel! Niet openen! Het toestel bevat geen delen die door de consument gerepareerd kunnen worden. Als het toestel op het net is aangesloten, zijn er voortdurend delen van het toestel in bedrijf. Om het toestel geheel uit te schakelen, moet de netstekker uit het stopcontact worden getrokken.
- Dit toestel is voor een netspanning van 220-240 Volt/50 Hz ontworpen.
- Let op dat de lucht ongehinderd door de ventilatiespleten van het toestel kan stromen.
- Let op dat er geen voorwerpen of vloeistoffen in het toestel dringen. Mocht er toch vloeistof binnengedrongen zijn, trek dan onmiddellijk de netstekker van het toestel eruit en raadpleeg de klantenservice.
- Het toestel mag niet onmiddellijk na het vervoer van een koude naar een warme ruimte of omgekeerd, of bij extreem hoge luchtvochtigheid worden gebruikt. Wacht na het uitpakken minstens drie uur voordat u de TV-Video Combi installeert.
- Deze gebruiksaanwijzing is op milieuvriendelijk papier gedrukt.



- Maak gebruik van de mogelijkheden die in uw land worden aangeboden voor een milieuvriendelijke verwerking van de verpakking van het toestel.
- Dit elektronische toestel bestaat uit veel materialen die kunnen worden hergebruikt. Informeer naar de hergebruik-mogelijkheden van uw oude toestel.
- SHOWVIEW is een handelsmerk gebruikt door Gemstar Development Corporation. Het SHOWVIEW systeem wordt gefabriceerd onder licentie van Gemstar Development Corporation.


Inhoud	Pagina
1. INSTALLATIE .....	2
Aansluiten van andere toestellen .....	2
Noodstop .....	2
Beeldscherm-instructies (OSD) .....	2
Basisinstellingen .....	3
Klok/datum instellen .....	3
2. WEERGAVE .....	5
Continu weergave .....	5
3. OPNAME .....	6
Programmeren met 'SHOWVIEW' .....	7
4. BIJZONDERHEDEN .....	8
Hoe kan ik TELETEKST lezen? .....	8
Beeldscherm-informatie (OSD) .....	8
Suimer-functie (Sleeptimer) .....	8
Wekker-functie .....	9
Kinderslot .....	9
Voordat u de technische dienst roept .....	10

NL

# SHOWVIEW

# 1. INSTALLATIE

## Kabels aansluiten

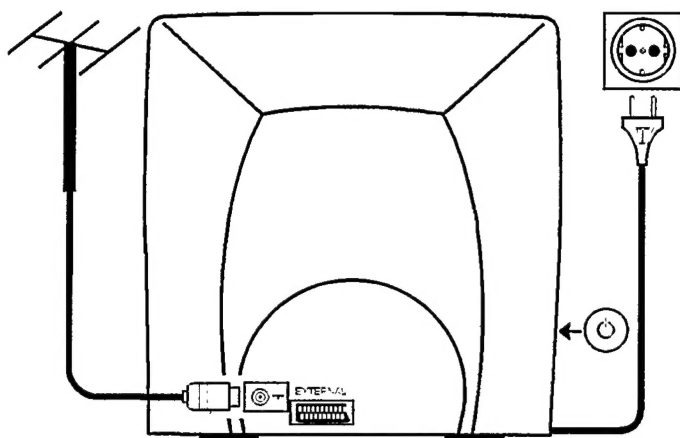


- 1 Steek de antennestekker in de antenne-ingang .
- 2 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
- 3 Schakel het toestel in. De netschakelaar bevindt zich aan de linker zijde van het toestel.

## Belangrijke informatie m.b.t. het gebruik

- Wij raden u aan, het toestel voortaan met de -toets aan de voorzijde van het toestel of van de afstandsbediening 'uit' te schakelen.
- Als het toestel in stand-by staat, brandt links voor op het toestel een rood lampje.
- Inschakelen kunt u met de -toets of de cijfer-toetsen , of door het inschuiven van een cassette.
- **Let op:** Als u de netschakelaar aan de zijkant gebruikt, schakelt u het toestel **totaal** van het stroomnet af. Dan zijn er geen geprogrammeerde opnamen mogelijk. Het rode lampje links voor op het toestel brandt niet. De instellingen van de datum en de klok gaan na enkele uren verloren.
- **Let op:** Verwijder de cassette met de -toets, voordat u het toestel met de netschakelaar uitschakelt.
- Laat uw TV-Video Combi voortdurend op het lichtnet aangesloten, zodat geprogrammeerde opnamen mogelijk zijn en het televisietoestel optimaal werkt. Het benodigde stroomverbruik is gering.
- Stroomuitval backup: zenders gemidd. 1 jaar, klok/timer gemidd. 30 uur.

## Aansluiten van andere toestellen

U kunt ook andere toestellen zoals bijvoorbeeld een decoder, een satelliet-ontvanger of een camcorder op de **EXTERNAL**-aansluiting aansluiten.

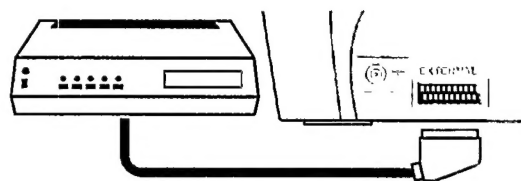

## Noodstop

Het toestel en de afstandsbediening hebben een 'noodstop'. In elke situatie kunt u alle handelingen met behulp van de -toets onderbreken.

Zo kunt u, wanneer u problemen bij de bediening heeft, gemakkelijk stoppen en opnieuw beginnen. U kunt het bedienen rustig oefenen. Welke toetsen u ook gebruikt, u kunt geen beschadiging aan het toestel veroorzaken.

## Beeldscherm-instructies (OSD)


Met OSD (On Screen Display) zijn de betreffende functies op het beeldscherm zichtbaar. De belangrijkste toetsen-functies zijn onder op het beeldscherm zichtbaar.

Gebruik in alle volgende onderdelen voor de begrippen 'Kiezen', 'Invoeren'/'Veranderen', 'Bevestigen' en 'Afsluiten' de volgende toetsen:

- **Oproepen:** Met de -toets.
- **Kiezen:** Met de menu toetsen en kiest u de regel. Met de of de -menu toets kiest u in de regel.
- **Invoeren/Veranderen:** Met de of de -menu toets, of met de -toetsen.
- **Bevestigen:** Met de -toets.
- **Afsluiten:** Met de -toets.

## Basisinstellingen


- 1 Schakel in met de **STOP** -toets. Druk de menu-toetsen **◀** en **▶** gelijktijdig in.

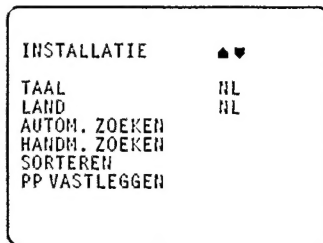

- 2 Kies in de 'TAAL' -regel de gewenste display-taal.
- 3 Kies in de 'LAND' -regel uw land.

## Klok/datum instellen


- 1 Schakel in met de **STOP** -toets.
- 2 Druk de **MENU** -toets in.
- 3 Kies en bevestig de regel 'MOGELIJKHEDEN'.
- 4 Kies en bevestig 'KLOK INSTELLEN'.

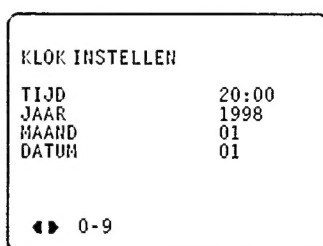

- 5 Stel de juiste tijd, jaar, maand, datum in.

## Automatische tv-zender zoekfunctie

- 1 Schakel met behulp van de **STOP** -toets in. Druk de menu-toetsen **◀** en **▶** gelijktijdig in.
- 2 Kies en bevestig de regel 'AUTOM. ZOEKEN'. De automatische zender zoekfunctie begint.

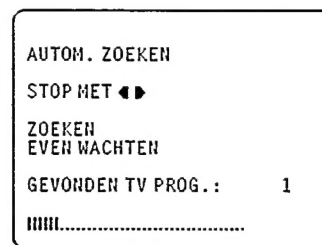

- 3 Wacht tot alle tv-zenders gevonden zijn. Alle tv-zenders zijn van programma nummer 1 naar boven vastgelegd.

Hoe u TV-programma's handmatig kunt zoeken, leest u in hoofdstuk 4 'BIJZONDERHEDEN', paragraaf 'niet automatisch zoeken'.

**Informatie:** De automatische zender zoekfunctie met ACI (Automatic Channel Installation):

Sommige kabel-exploitanten en televisie-omroepen bieden met 'ACI' de mogelijkheid aan, tv-programma's automatisch te sorteren.

In dat geval verschijnt informatie over het sorteren en hoe geselecteerd moet worden op het beeldscherm. Dit toestel herkent en installeert een kanaal met 'ACI' automatisch.

De TV-zenders worden dan beginnend bij programma-nummer 1 vastgelegd.

Indien 'ACI' een TV-programma niet kent, kunt u deze zoeken met de methode zoals beschreven in de paragraaf 'niet automatisch zoeken'.

\* Als u de 'automatische tv-zender zoekfunctie' start, worden geprogrammeerde TIMER-blokken gewist. U kunt maximaal 69 tv-zenders opslaan.


---


## TV-zenders in volgorde zetten

---

- ❶ Zet het toestel met behulp van de -toets aan.  
Druk de menu-toetsen  en  gelijktijdig in.

- ❷ Kies en bevestig de regel 'SORTEREN'.

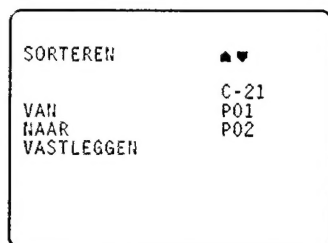

- ❸ Kies in de regel 'VAN' de tv-zender uit die u van een programmanummer, bijv. 'P 01', wilt voorzien.
- ❹ Kies in de regel 'NAAR' het gewenste programmanummer, bijv. 'P 02'.
- ❺ Kies en bevestig de regel 'VASTLEGGEN'.  
De gekozen tv-programma's worden uitgewisseld.
- ❻ Herhaal de stappen ❸ t/m ❺ totdat alle gewenste tv-zenders van een programmanummer zijn voorzien.  
Wilt u afsluiten, druk dan de -toets tweemaal in.

## 2. WEERGAVE

- 1 Schuif de cassette in het cassettevak.
- 2 Druk de **▶ PLAY** -toets in.
- 3 **Beeldzoekfunctie:** Druk de **◀◀** (terug) of de **▶▶** -toets (vooruit) één of meerdere keren in.
- 4 **Onderbreken:** Druk de **■ STOP ■** -toets in.
- 5 **Spoelen:** Onderbreek de weergave en druk de **◀◀** -toets (terugspoelen) of de **▶▶** -toets (vooruitspoelen) in.
- 6 **Cassette eruit nemen:** Druk de **▲** -toets op het toestel in.

**Informatie:** Sommige functies schakelen zichzelf na enige tijd automatisch uit (b.v. pauze, stilstaand beeld, beeldzoeken). Daardoor wordt de cassette ontzien en onnodig stroomverbruik vermeden.

\* U kunt met deze TV-Video Combi cassettes weergeven, die op een andere videorecorder in de NTSC-standaard zijn opgenomen.

\* Als u een cassette met opnamepreventie heeft ingeschoven, begint de TV-Video Combi automatisch met weergave.

\* Bij de beeldzoekfunctie wordt de beeldkwaliteit slechter. Het geluid is uitgeschakeld.

\* Haal de cassette uit het cassettevak, voordat u de TV-Video Combi transporteert.

### Stilstaand beeld

- 1 Druk de **STILL▶◀** -toets in. Het beeld blijft staan. Daarbij treden storingsstrepen op. Telkens als u **STILL▶◀** -toets indrukt, beweegt het beeld één stap vooruit.

### Continu weergave

- 1 Druk de **MENU** -toets in.
- 2 Kies en bevestig de 'SPECIAAL' -regel.
- 3 Kies de 'HERHAALDE WEERG' -regel. Schakel de continu weergave in.
- 4 Druk de **MENU** -toets in.
- 5 Begin de continu weergave met behulp van de **▶ PLAY** -toets.
- 6 Als u de functie wilt opheffen, schakel dan in de 'HERHAALDE WEERG' -regel de continu weergave uit.

### Bandpositie/Index-zoek functie

**Bandpositie:** Als u op de **OK** -toets drukt, kunt u tijdens het vooruit- of terugspoelen, het opnemen, het weergeven en in de pauze/stop-stand de bandpositie aflezen.

**Index-zoek functie:** Telkens als u een opname start, wordt een markering op de band geschreven.

- 1 Druk de **INDEX▶** -toets in. Druk de **▶▶** -toets in voor de volgende- of de **◀◀** -toets voor de vorige markering.
- 2 Heeft de TV-Video Combi de markering of onbespeelde plaats op de band gevonden, dan schakelt deze automatisch over op weergave.

**Informatie:** Als u tijdens het zoeken een bandlooptoets (bijv. **◀◀** - of **▶▶** ) indrukt, stopt de TV-Video Combi met de zoekfunctie.

\* Bij opnamen die met een andere videorecorder zonder deze markeringen zijn gemaakt, kunt u deze functie niet gebruiken.

### Beeldstoringen verhelpen

- 1 Druk gedurende weergave de **MENU** -toets in.
- 2 Kies en bevestig de 'SPECIAAL' -regel.
- 3 Kies de 'TRACKING' -regel.
- 4 Druk de **◀** of de **▶** menu-toets net zolang in totdat de weergavekwaliteit het beste is.
- 5 Druk dan de **MENU** -toets in. Deze instelling blijft gehandhaafd totdat de cassette eruit genomen wordt.
- 6 **Reinigings functie:** Druk de **MENU** -toets in.
- 7 Kies en bevestig de 'SPECIAAL' -regel.
- 8 Kies de 'REINIGEN' -regel.
- 9 Druk de **OK** -toets in. Gedurende enkele seconden ziet u een blauw beeld.
- 10 Wacht tot het blauwe beeld verdwenen is en druk dan de **MENU** -toets in.

**Informatie:**

\* Bij sommige huurcassettes kan de beeld-/geluidskwaliteit slecht zijn. Dit is geen fout van uw toestel.

NL

### 3. OPNAME

- 1 Plaats een cassette in het toestel.
- 2 Kies met de **P+/-** -toets het programmanummer waarvan u wilt opnemen, b.v.: 'P 01'.
- 3 Druk de **RECORD** -toets in.
- 4 Met de **STOP** -toets beëindigt u de opname.
- 5 Als u tijdens het opnemen het beeldscherm uitschakelen wilt, druk dan één keer de **STANDBY** -toets in. Om het beeldscherm weer in te schakelen drukt u de **P+/-** -toets in.

#### Belangrijke informatie voor de opname

- **OTR-opname:** Wilt u niet tot aan het einde van de cassette opnemen, dan drukt u nogmaals de **RECORD** -toets in. Op het beeldscherm verschijnt nu, op welke tijd de opname eindigt. Met de **◀** of de **▶** menu-toets kunt u de eindtijd in 30-minuten stappen veranderen. Wilt u de eindtijd wissen, druk dan op de **CLEAR** -toets. De opname loopt gewoon verder.
- Het programmanummer 'E1' is voor opnamen van externe bronnen (via scart-aansluitingen **EXTERNAL**) bestemd.
- **De opnamepreventie:** Om te verhinderen dat u een belangrijke opname per ongeluk wist, kunt u aan de achterkant van de cassette het hiervoor bestemde lipje (opnamepreventie) er met een schroevendraaier uit breken, ofwel het opnamepreventie-schuifje naar links schuiven. Wilt u de opnamepreventie opheffen, dan kunt u de opening met een plakbandje weer sluiten, ofwel het schuifje weer naar rechts schuiven.
- **Beeldmontage:** Door assembling (beeldmontage) worden reeds aanwezige opnamen zonder storende overgangen aan nieuwe opnamen gekoppeld. Zoek de juiste bandpositie en onderbreek daarna de weergave met de **STOP** -toets. In het display verschijnt 'PAUZE'. Nu begint u met de opname zoals gewoonlijk met de **RECORD** -toets.
- **De langspeel-functie:** Druk vóór de opname op de **MENU** -toets. Kies en bevestig de 'SPECIAAL' -regel. Kies de 'BANDSNELHEID' -regel. Kies de opnamesnelheid 'LP' (LP = Long Play) en beëindig met de **MENU** -toets. Bij weergave kiest de TV-Video Combi automatisch de juiste snelheid.

#### Een opname programmeren

Voor elke geprogrammeerde opname heeft het toestel de volgende informatie nodig:

- \* de datum van de opname
- \* het programmanummer van de tv-uitzending
- \* de starttijd en eindtijd van de opname
- \* VPS/PDC aan of uit

Het toestel legt alle hierboven genoemde informatie vast in een zgn. TIMER-blok. Uw toestel kan maximaal 6 zulke TIMER-blokken, één maand vooruit programmeren.

#### 'VPS' (Video Programme System) / 'PDC' (Programme Delivery Control)

Met VPS/PDC stuurt de televisie zender het begin en de duur van de geprogrammeerde opname. Als een tv-programma vroeger begint of later eindigt dan gepland, wordt de TV-Video Combi toch op het **juiste tijdstip** in- en uitgeschakeld.

Normaal gesproken zijn de starttijd en VPS/PDC-tijd **gelijk**. Echter, staat er in het tv-programmablad een afwijkende VPS/PDC-tijd, dus bijvoorbeeld '20.15 (VPS 20.14)', dan moet u bij het programmeren de **VPS/PDC-tijd '20.14' op de minuut nauwkeurig** intoetsen.

Als u een afwijkende tijd wilt intoetsen, dan moet 'VPS/PDC' uitgeschakeld zijn.

## Programmeren met 'SHOWVIEW'

In de SHOWVIEW-code is alle informatie voor het programmeren opgeslagen.

- 1 Druk de **SV** -toets van de afstandsbediening in.
- 2 Toets de volledige SHOWVIEW-code in. Deze (uit max. negen cijfers bestaande) code vindt u in uw tv-programmabladd naast de starttijd van de tv-uitzending. Als u zich heeft vergist, wist u met de **CLEAR** -toets.

SHOWVIEW

CODE	53124----
DAGEL./WEKEL.	EENMAAL
PROGRAMMANR.	01

◀▶ 0-9 OK

- 3 Wanneer u dagelijkse of wekelijkse opnamen wilt programmeren, kies dan in de 'DAGEL./WEKEL.'-regel de gewenste instelling. 'Dagelijkse' opnamen kunnen alleen voor de weekdays maandag t/m vrijdag worden geprogrammeerd.
- 4 Bevestig de ingevoerde gegevens. Deze verschijnen nu op het beeldscherm.

**Informatie:** Als u SHOWVIEW voor het eerst gebruikt, verschijnt bij het ingeven van de SHOWVIEW-code de regel 'PROGRAMMANR.'. Ken hier het gewenste programmanummer voor deze TV-zender toe.

DAT. DW PR START EIHD

01	01	17:15	18:45
----	----	-------	-------

▲▼ ▶◀ 0-9 OK

- 5 Bevestig met de **OK** -toets.

De gegevens zijn in een TIMER-blok opgeslagen. Let erop, dat u een cassette zonder opnamepreventie ingeschoven heeft.

- 6 Druk op de **STANDBY** -toets.

## Een TIMER-blok handmatig invoeren, controleren of wissen



- 1 Druk de **TIMER** -toets in.
- 2 Kies een vrij TIMER-blok of de TIMER, die u wissen of controleren wilt.
- 3 **Wissen:** Druk de **CLEAR** -toets in.
- 4 **Invoeren/Controleren:** Gebruik de **◀** -toets of de **▶** -toets om te kiezen tussen 'DAT.' (datum), 'DW' (dagelijks/wekelijks), 'PR' (programmanummer), 'START' (starttijd) of 'EIND' (eindtijd). Gebruik de **▲** en de **▼** -toets of de **0-9** -toetsen, om de gegevens te veranderen.
- 5 Sluit het programmeren af met de **MENU** -toets.
- 6 Druk de **STANDBY** -toets in.

## Belangrijke informatie voor de geprogrammeerde opname

- Als op het beeldscherm de melding 'DRUK STOP' of 'DRUK STANDBY' verschijnt, druk dan de **STOP** of-  
tewel de **STANDBY** -toets in.  
De geprogrammeerde opname functioneert alleen als de videorecorder op dat moment niet voor een andere video-functie (b.v. weergave) gebruikt wordt.
- Als er één of meerdere TIMER-blokken bezet zijn, brandt het TIMER-lampje op de voorkant van het toestel.
- Wordt tijdens een geprogrammeerde opname het einde van een cassette bereikt, dan wordt de cassette automatisch uitgeschoven. Het toestel schakelt na enige minuten uit.
- Heeft u vergeten een cassette te plaatsen, dan verschijnt de melding 'GEEN CASSETTE - OPNAME NIET MOGELIJK'.
- Heeft u, als u de opname wilt beginnen, een cassette met opnamepreventie geplaatst, dan wordt de cassette automatisch uitgeschoven.
- Verschijnt 'CODE FOUT' op het beeldscherm, dan is de cijfer-code of de datum fout. Voer de gegevens opnieuw in of eindig met de **STANDBY** -toets.  
Met het 'dagelijks'-programmeren, moet de eerste opname binnen maximaal één week plaatsvinden.
- Als 'DAGELIJKS FOUT' in het display verschijnt, dan is de datum fout. 'Dagelijkse' opnamen kunnen alleen voor de weekdays maandag t/m vrijdag worden geprogrammeerd.

## 4. BIJZONDERHEDEN

### Hoe kan ik TELETEKST lezen?

- Druk op de **TELETEXT** -toets om de TELETEKST decoder in- en uit te schakelen. U ziet nu de TELETEKST van de door u gekozen zender.
- Als u de actuele pagina als standaard-pagina wilt vastleggen, druk dan op de **OK** -toets.
- Als u een andere pagina wilt lezen, typ dan het nummer van de pagina in met de **0-9** -toetsen.

### Extra TELETEKST functies

- Als u de TELETEKST tijd wilt zien, druk dan op de **CLOCK** -toets.
- Als u TELETEKST pagina 100 wilt zien, druk dan op de **INFO** -toets.
- Als u TELETEKST transparent wilt zien, druk dan op de **TRANSP** -toets.

Als u de extra functies van TELETEKST wilt gebruiken, druk dan op de **MENU** -toets terwijl u in TELETEKST bent.

- Als u de tekst wilt vergroten, kies dan het symbool '↑' en bevestig met de **OK** -toets.
- Als u TELETEKST tijdelijk wilt uitschakelen, kies dan het symbool 'X' en bevestig met de **OK** -toets.
- Als u een TELETEKST vervolgpagina wilt oproepen:

1 Kies het symbool '00' en bevestig met de **OK** -toets.

2 Typ met de cijfertoetsen **0-9** het nummer van de vervolgpagina in.


- Als u verborgen informatie wilt oproepen, kies dan het symbool '?' en bevestig met de **OK** -toets.
- Als u het omslaan van de pagina's wilt stoppen, kies dan het symbool 'STOP' en bevestig met de **OK** -toets.

### Beeldscherm informatie (OSD)

U kunt de beeldscherm informatie (OSD) in-of uitschakelen.

1 Druk de **MENU** -toets in.

2 Kies en bevestig de 'MOGELIJKHEDEN' -regel.

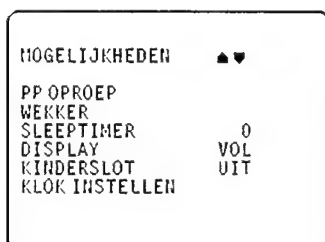

3 Kies de 'DISPLAY' -regel.

4 Kies één van de mogelijkheden.

'VOL': OSD verschijnt gedurende enkele seconden bij alle gekozen videorecorder-functies.

'UIT': OSD is uitgeschakeld.

'PROG.': alleen het programmanummer verschijnt.

'TELLER': alleen de teller verschijnt.

5 Bevestig dit met de **MENU** -toets.

Informatie:

\* Met de **OK** -toets kunt u de actuele instelling op het beeldscherm laten verschijnen.

### Persoonlijke instelling

U kunt uw persoonlijke beeld en volume-instelling vastleggen. Deze instelling kunt u oproepen en wordt automatisch gebruikt als u het toestel inschakelt.

1 Kies de door u gewenste instelling. (zie hoofdstuk 'DE FUNCTIES VAN HET TELEVISIETOESTEL') Druk de menu-toetsen **◀** en **▶** gelijktijdig in.

2 Kies en bevestig de 'PP VASTLEGGEN' -regel.

3 Sluit af met de **MENU** -toets. De instelling is vastgelegd.

4 Oproepen van de instelling: Druk de **MENU** -toets in.

5 Kies en bevestig de 'MOGELIJKHEDEN' -regel.

6 Kies en bevestig de 'PP OPROEP' -regel.

7 Druk de **MENU** -toets in. Het toestel gebruikt nu deze instelling.



### Sluimer-functie (Sleeptimer)


U kunt ervoor zorgen dat uw toestel na een vooraf bepaalde tijd uitgeschakeld wordt.


1 Druk de **MENU** -toets in.

2 Kies en bevestig de 'MOGELIJKHEDEN' -regel.

- 3 Kies de 'SLEEPTIMER' -regel.



- 4 Kies met de  of de  menu-toets de resterende minuten tot aan het uitschakelen in stappen van 15 minuten.

Als u de tijd met de  -toets op '0' zet, is de slui-mer-functie uitgeschakeld.



- 5 Druk de  -toets in.

## Wekker-functie

U kunt ervoor zorgen dat uw toestel na een vooraf bepaalde tijd ingeschakeld wordt.

- 1 Druk de  -toets in.
- 2 Kies en bevestig de 'MOGELIJKHEDEN' -regel.
- 3 Kies en bevestig de 'WEKKER' -regel.
- 4 Voer de gewenste inschakel-tijd in.
- 5 Kies de 'INSCHAKELTIJD' -regel en schakel de inscha-kel-timer in of uit.
- 6 Druk de  -toets in.

## Kinderslot

- 1 Druk de  -toets in.
- 2 Kies en bevestig de 'MOGELIJKHEDEN' -regel.
- 3 Kies de 'KINDERSLOT' -regel.
- 4 Schakel het kinderslot in of uit.
- 5 Druk de  -toets in.

**Informatie:** Als bij ingeschakeld kinderslot op een toets gedrukt wordt, verschijnt gedurende enkele seconden 'KINDERSLOT'.


\* Geprogrammeerde opnamen vinden ondanks het kinderslot toch plaats en kunnen ook niet worden afgebroken.

## Niet automatisch tv-zenders zoeken



In enkele speciale gevallen kan de 'Automatische tv-zender zoekfunctie' niet alle tv-zenders vinden (b.v.: gecodeerde tv-zenders). Dan kunt u met deze methode de tv-zenders instellen.



- 1 Zet het toestel met de  -toets aan. Druk de menu-toetsen  en  gelijktijdig in.
- 2 Kies en bevestig de 'HANDM. ZOEKEN' -regel.

HANDM. ZOEKEN ▲▼  
KANAAL/FREQ. C-21  
ZOEKEN  
FIJNAFSTEMMING 1  
PROGRAMMANR.  
DECODER  
VASTLEGGEN



- 3 Kies de 'ZOEKEN' -regel.
- 4 Druk de  -toets zo vaak in, tot u de juiste TV-zender gevonden heeft.

### Informatie:

\* Wilt u een decoder gebruiken voor dit programma, schakel dan in de 'DECODER' -regel met de  of de  menu-toets de decoder functie in of uit.

\* Wilt u de automatische tv-zenderinstelling wijzigen, kies dan de 'FIJNAFSTEMMING' -regel. Met de  of de  -toets kunt u de tv-zender instelling fijnafstemmen.

**Let op:** Het opnieuw instellen is alleen in **bepaalde gevallen** noodzakelijk en zinvol, b.v. bij kabeltelevisie als er strepen op het beeldscherm te zien zijn.

- 5 Kies met de  -toets in de 'PROGRAMMANR.' -re-gel het gewenste programmanummer b.v.: 'P 01'.
- 6 Kies en bevestig de 'VASTLEGGEN' -regel.
- 7 Wilt u nog andere tv-zenders zoeken, begin dan weer vanaf stap 4. Wilt u stoppen, druk dan de  -toets tweemaal in.

---

## Voordat u de technische dienst roept

---

Mocht u, tegen de verwachting in, problemen hebben met de bediening van uw TV-Video Combi, dan kan dat één van de onderstaande oorzaken hebben. U kunt ook de **klantenservice** in uw land opbellen. Het telefoonnummer vindt u in de meegeleverde garantie-informatie.

### Het toestel reageert niet op het indrukken van toetsen:

- Geen stroomvoorzorging.
- Technische storing - met netschakelaar uitschakelen en na 30 seconden weer inschakelen.
- Kinderslot geactiveerd.

### Cassette klemt:

- Geen geweld gebruiken. Met de netschakelaar aan de zijkant uit- en inschakelen.

### Afstandsbediening functioneert niet:

- Afstandsbediening niet op toestel gericht.
- Batterijen zwak.

### Geen weergave van de TV-Video Combi:

- Geen opname op de cassette.

### Geen tv-ontvangst:

- Antenne niet aangesloten.
- Geen tv-zender opgeslagen.

### Slechte weergave van de TV-Video Combi:

- Cassette versleten of van slechte kwaliteit.
- De functie 'TRACKING' gebruiken.

### Geen opname mogelijk:

- Zender niet geprogrammeerd of verkeerd gekozen.
- Cassette in het toestel heeft een opnamepreventie.

### Geprogrammeerde opname functioneert niet:

- TIMER verkeerd geprogrammeerd.
- Klok/datum is niet juist ingesteld.
- Cassette in het toestel heeft een opnamepreventie.
- VPS/PDC is ingeschakeld, maar de 'VPS/PDC-tijd' was niet correct. Controleer de antenne.

Dit produkt stemt overeen met de voorschriften zoals vastgelegd in de richtlijn 73/23/EEG + 89/336/EEG + 93/68/EEG.

TYPE	21PV288/01
VNxx	SER.NR.....





0034